



GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

SISTEMA MANUAL Y AUTOMÁTICO

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PARA EL FILTRO DE LA BOMBA.

****IMPORTANTE:** Antes de iniciar este procedimiento, es necesario que el equipo este apagado y la bomba se retire del tambo para que se escurra el químico.

PASO 1

Retire la bomba del tambo de químico.



PASO 2

Coloque la bomba sobre una superficie horizontal o plana.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.


PASO 3

Revise el filtro ubicado en la base de la bomba.



PASO 4

Si el filtro está sucio:
Desmonte los tres tornillos que lo sujetan.
(Utilice una llave allen de 7/64" para esta operación).

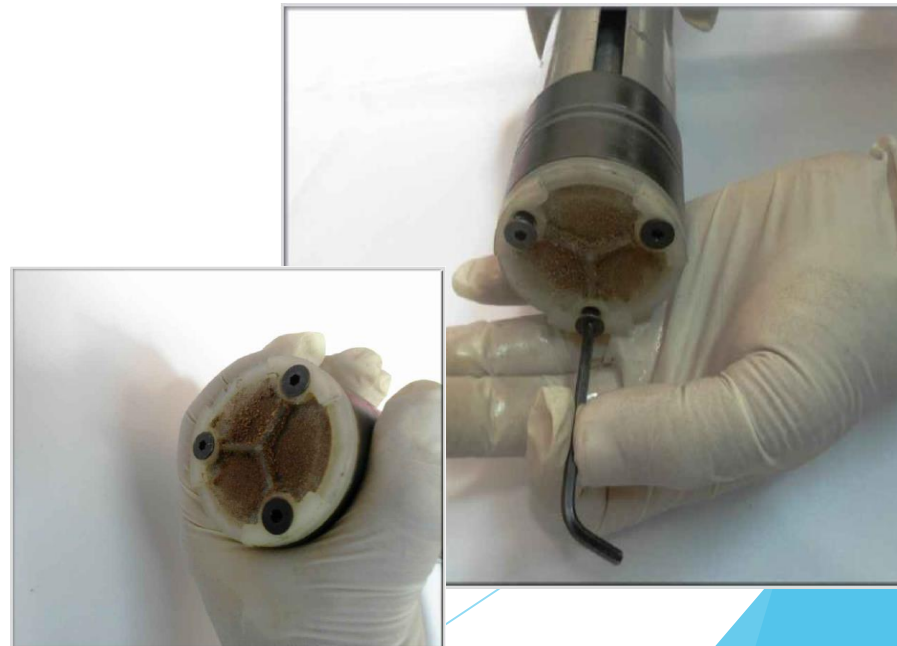




GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 5

Limpie el filtro con solvente hasta eliminar cualquier residuo sobre la malla, teniendo mucho cuidado de no romperla o perforarla; para asegurar que esté limpio, es necesario revisar visualmente a contra luz.

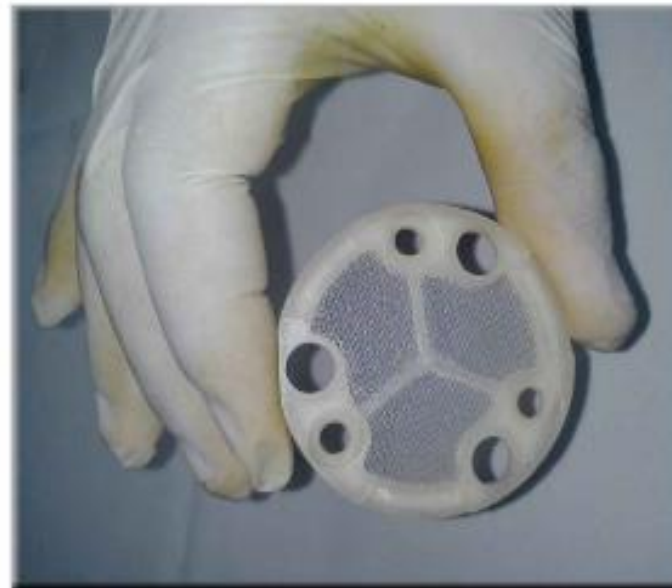



GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 6

Ensamble el filtro en la base metálica de la bomba



PASO 7

Una vez terminado el ensamble, e inserte la bomba en el tanque de químico correspondiente

