


SISTEMA MANUAL

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN MANGUERAS DE QUÍMICO (PURGA)

****IMPORTANTE:** Antes de iniciar este procedimiento, es necesario que el equipo este apagado.

PASO 1:

Al inicio de esta limpieza, el dispensador se encuentra con las válvulas abiertas.
Cierre la válvula del químico que se requiera purgar usando una llave de estrella, llave allen de 3/16 de pulgada ó un desarmador plano.

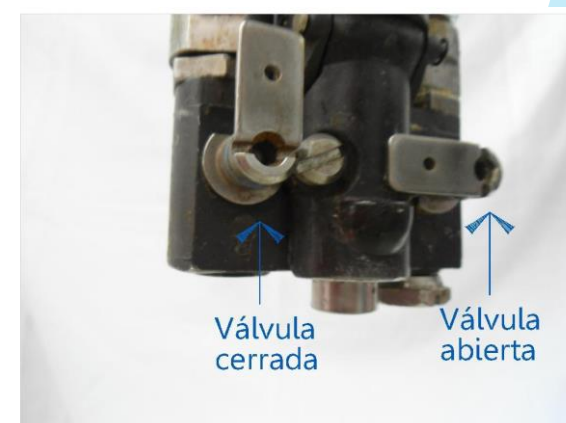



GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 2:

Con una llave de estrella, una llave inglesa (perica) o una llave allen de 3/16 de pulgada, afloje el tornillo frontal correspondiente a la válvula de químico y retírelo junto con su filtro.



PASO 3:

Para realizar la actividad del siguiente paso, es necesario contar con un recipiente cualquiera de plástico limpio.

Se coloca el recipiente de plástico por debajo del dispensador para captar el químico que pueda salir.

Abra la válvula de la línea a purgar y apunte al recipiente.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 4:

Encienda la consola y permita iniciar el sistema, pero no pierda de vista el dispensador ya que comenzara a verterse el químico en el recipiente.

La salida del químico debe ser constante tal como se muestra en la foto, si la salida es intermitente, se forma un abanico, no sale químico o sale un chorro muy débil, quiere decir que, en la salida presenta una obstrucción de material.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 5:

Esta salida de químico tiene una duración aproximada de un minuto. Al término de este tiempo, el sistema automáticamente corta el flujo.

Si no detectamos una obstrucción en la salida de la resina, solo es necesario realizar este ejercicio una sola vez.

En el caso de que si se detecte una obstrucción será necesario repetir la purga cuantas veces será necesario hasta que el caudal de salida sea uniforme y constante.

Para repetir el ciclo de purga existen dos opciones: la primera, es oprimir el botón de reset de la consola, la segunda es apagar el equipo y encenderlo nuevamente. Si después de algunos intentos aún persiste la obstrucción, consulte a Servicio Técnico de Granpack mantenimiento@granpack.com

Una vez que determinemos que ya no existe ninguna obstrucción y ha concluido el tiempo de purga, apagamos el equipo.

PASO 6:

Cerramos la válvula de paso de la línea purgada.

PASO 7:

Se incorpora el tornillo con el filtro limpio y apretamos para cerrar.

